
ETL-ES-Delancey-WH14 ETL-ES-Delancey-WH14

FEATURES

CARACTERÍSTICAS

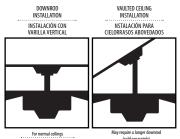

Podría requerir una varilla vertical más larga (se vende por separado)


Note: For pitched ceiling installation, please refer to westinghouselighting.com for specially designed canopy kit options.

Nota: Para instalación en cielo rasos inclinados, visite westinghouselighting.com para obtener información.

PREPARING FOR INSTALLATION

ANTES DE LA INSTALACIÓN

5

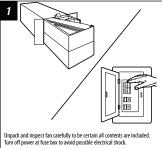

Quite el envoltorio e inspeccione detenidamente el ventilador para verificar que todas las piezas estén incluidas. Apague la alimentación en la caja de fusibles para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.

box will cause me lan la volorole).


Use una caja de mubult de metal adecuada para soportar un ventilador (debe soportar 35 libras). Antes de fijar el ventilador a la caja de embutir aseguires de que la misma set fijada de manera segura en por lo meios dos puntos a un miembro estructural del cielo raso (una caja suelta haria que el ventilador oscile).

Use metal outlet box suitable for fan support (must support 35 lbs). Before attaching fan to outlet box, ensure the outlet box is securely fastened by a I least two points to a structural ceiling member (a loose box will cause the fan to wobble).

Ō

ETL-ES-Delancey-WH14

MOUNTING BRACKET INSTALLATION INSTALACIÓN CON SOPORTE DE MONTAJE

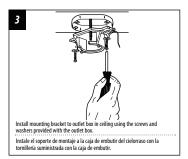

MOUNTING OPTIONS OPCIONES DE MONTAJE

Choose a MOUNTING OPTION Elija una OPCIÓN DE MONTAJE


NORMAL DOWNROD OPTION


If installing downrod supplied with fan, proceed to page 7, step#5.

OPCIÓN CON VARILLA VERTICAL PARA CIELORRASO NORMAL Si instala la varilla vertical incluida con el ventilador, proceda a la página 7, paso 5.

OPCIÓN CON VARILLA VERTICAL MÁS LARGA Si instala una varilla vertical más larga que la que se incluye con el ventilador, proceda a la página 9, paso 8.

NORMAL DOWNROD OPTION OPCIÓN CON VARILLA VERTICAL PARA CIELORRASO NORMAL

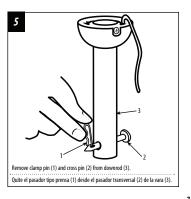


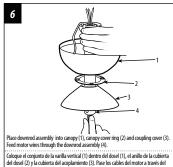

Coloque el conjunto de la varilla vertical (1) dentro del dosel (1), el anillo de la cubierta del dosel (2) y la cubierta del acoplamiento (3). Pase los cables del motor a través del conjunto de la varilla vertical (4).


EXTENDED DOWNROD OPTION


NORMAL DOWNROD OPTION OPCIÓN CON VARILLA VERTICAL PARA CIELORRASO NORMAL

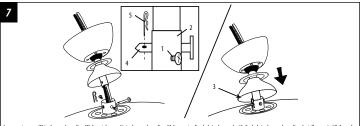

Losen set screws (1) in downrod coupling (2), Insert downrod into downrod coupling, Make sure to align hole in downrod with the hole in downrod coupling, Install cross pin (4) through coupling and downrod, Insert keeper pin (5) into cross pin until it snaps into place. Tighten set screws (1) in coupling. Side coupling cover (3) over the downrod coupling. PROCEED TO PAGE 11, STEP#12.

Affoje los tomillos prisioneros (1) en el acoplador (2). Inserte la varilla vertical en el acoplamiento de la varilla vertical. Asegúrese de que el orificio de la varilla vertical de de la milla vertical estén alineados. Instale el pasador transversal (4) passindolo por el acoplamiento y la varilla vertical. Inserte el pasador de fijación (5) en el pasador transversal hasta que escuche un chasquido que indique que están el pasador dina adecuada. Ajuste los tomillos de fijación (1) en el acoplamiento. Deslice la cubierta del acoplamiento (3) sobre el acoplamiento de la varilla vertical. PASEZ Á LA PAGE 11, ETA PE 12.

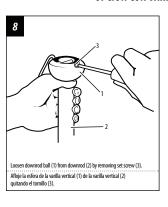

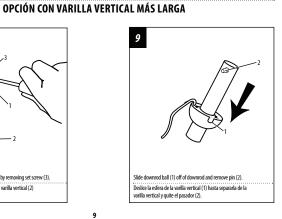

ETL-ES-Delancey-WH14

EXTENDED DOWNROD OPTION OPCIÓN CON VARILLA VERTICAL MÁS LARGA




Re-install pin into extended downrod, and slide downrod hall up to the top of the downrod. Re-install set screw to secure hall to downrod. Note: Some extended downrods have a pre-drilled set-screw hole. If a pre-drilled hole is present in the extended downrod, tighten the set screw into the pre-drilled hole in the extended downrod. If no pre-drilled hole exists in the extended downrod, tighten the set screw against the downrod to secure the downrod hall. PROCEEDIO PAGE 7, STEP#5.

Vuelva a instalar el passador en la varilla vertical más larga y deslice la esfera de la varilla hasta el extremo superior de la misma. Vuelva a insertar el tomillo de fijación para aseguar la esfera a la varilla vertical. Mate Afgunas varilla verticales más largas tienen un agujero previamente perforado para el tomillo. Si la varilla vertical más larga tiene un agujero previamente perforado para el tomillo. Si la varilla viertical más larga tiene un agujero previamente perforado para esfulla vertical más pas. Si la varilla vertical más larga not tiene un agujero previamente perforado, ajuste el tomillo sobre la varilla vertical para aseguar la esfera de la misma. PASEZ À LA PAGE 7, ÉTA PE 5.

ETL-ES-Delancey-WH14

BLADE INSTALLATION INSTALACIÓN DE LAS PALETAS

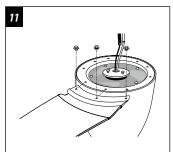


Install the 3 ABS blades onto the motor by using the motor screws provided,

Instale las 3 paletas ABS sobre el motor utilizando los tornillos para el motor provistos; ajústelos para asegurar las paletas.

ETL-ES-Delancey-WH14

MOUNTING MONTAJE



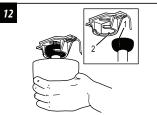


Carefully lift fan assembly onto mounting bracket. Rotate fan until notch on downrod ball (1) engages the ridge on the mounting bracket (2). This will allow for hands free wiring.


Levante con cuidado el conjunto del ventilador hasta el soporte de montaje. Gire el ventilador hasta que la muesca de la bola de la varilla vertical (1) calce sobre la saliente del soporte de montaje (2). De este modo, tendrá las dos manos libres para hacer el cableado. Incluidos. Apriete los tornillos asegurándolos.

ETL-ES-Delancey-WH14 ETL-ES-Delancey-WH14


WIRING OPTIONS OPCIÓN DE CABLEADO

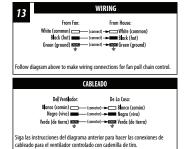

SECURE TO CEILING ASEGURE EL VENTILADOR AL CIELORRASO

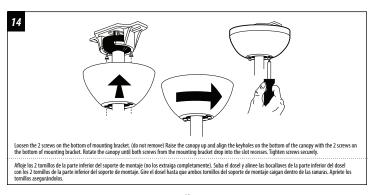

·

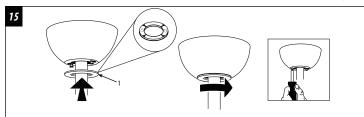

The inside canopy cover ring (1) has two keyhole slots that allow it to be mounted onto the screw heads on the two protruding screws from the mounting bracket. Slide the canopy cover ring up the downrod, and allow the two protruding screw heads from the mounting bracket to go into the keyhole slots on the canopy cover ring. Once engaged, twist the canopy cover ring to lock it onto the screw heads. However, the canopy cover ring to allow a more sought of the canopy still lose after installing the canopy cover ring, the canopy cover ring to allow a more sought of


La cubierta interior para el anillo (1) del dosel tiene dos ranuras que permiten montarla en las cabezas de los dos tomillos que sobresalen del soporte de montaje. Deslice la cubierta del acudete hacia armiba por la varilla y permita que las disc abezas sobresalientes de los tomillos penetren en las ranuras de la cubierta del escudete, Una vez penentren, gine la cubierta del escudete para trabar las cabezas de los tomillos en la parte más estrecha. Nota: Piende ser necesario ajustar los tomillos del soporte de montaje para permitir que la cubierta del escudete pas capida alsa cabezas de los tomillos demane aporpiada.

1. Afloje los tomillos si es necesario para permitir que la cubierta del escudete pase sobre los tomillos del soporte de montaje.

2. Sel escudete ani esta selendo después de instalar la cubierta del amillo del escudete, puede que sea necesario retirar la cubierta el anillo del escudete y apretar ligeramente los tomillos del soporte de montaje para lograr un ajuste más preciso del escudete una vez instalada la cubierta el anillo del escudete.


ETL-ES-Delancey-WH14

LIGHT FIXTURE INSTALLATION INSTALACIÓN DEL ARTEFACTO LUMINOSO

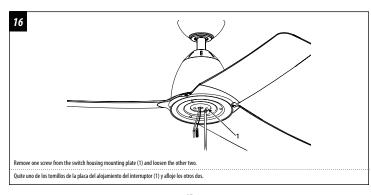

ETL-ES-Delancey-WH14


LIGHT FIXTURE INSTALLATION INSTALACIÓN DEL ARTEFACTO LUMINOSO

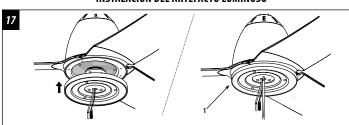

Insert the wires from the fan through the middle hole in the metal decorative shade(1). Position both slots on the metal decorative shade directly under and in line with the two screws in the switch housing mounting plate. Lift the metal decorative shade, allowing the two screws to slide into the mating slots. Rotate the metal decorative shade until both screws from the switch housing mounting plate drop into the slot recesses. Install the screw removed in step#16 into the closed hole of the metal decorative shade and digitien all 3 screws securely.

Pase los cables del ventilador a través del orificio central de la pantalla decorativa de metal (1), Coloque las dos ranuras de la pantalla decorativa de metal directamente debajo y en alineación con los dos tomillos de la paía de montaje del alajamiento del interruptor. Eleve la pantalla decorativa de metal, permitiendo que los dos comillos de del paía de montaje del alajamiento del interruptor caigan ademto de las ranuras. Coloque el tomillo que extrajo en el paso 16 en el orificio cerrado de la pantalla decorativa de metal y apriete los 3 tomillos para asegurarlos.

LIGHT FIXTURE INSTALLATION INSTALACIÓN DEL ARTEFACTO LUMINOSO

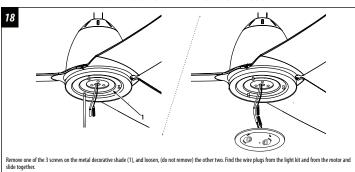


Extraiga uno de los 3 tornillos de la pantalla decorativa de metal (1) y afloje los otros dos (sin sacarlos del todo), Identifique los conectores para cables de salida del artefacto luminoso y del motor y deslícelos para unirlos.

LIGHT FIXTURE INSTALLATION

INSTALACIÓN DEL ARTEFACTO LUMINOSO


LIGHT FIXTURE INSTALLATION INSTALACIÓN DEL ARTEFACTO LUMINOSO

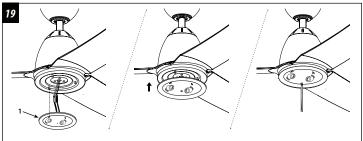

The light kit has 2 keyhole slots. Align the slots on the light kit to the protruding screws from the light kit support plate (1), Raise the light kit allowing the protruding screws from the support plate to enter the keyhole slots on the light kit. Rotate the light kit dockwise to engage the slots, and tighte screws to secure the light kit.

El juego de luces tiene 2 ranuras bocallaves. Alinee las ranuras del juego de luces con los tomillos que sobresalen de la placa de soporte (1) del juego de luces, Levante el juego de luces permitiendo que los tomillos que sobresalen de la placa de soporte entren en las ranuras bocallaves del juego de luces. Gire el juego de luces en sentido horario para que enganche en las ranuras y ajuste los tomillos para asegurar el juego de luces.



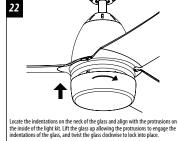

ETL-ES-Delancey-WH14

Localice las marcas en el cuello de la pantalla de vidrio y alinieclas con las protuberancias en el interior del juego de luces. Levante la pantalla permitiendo que las protuberancias calcen en las marcas de la pantalla de vidrio y gire la pantalla en sentido horario para asegurarla en su sitio.

HOW TO OPERATE YOUR CEILING FAN INSTRUCCIONES PARA OPERAR SU VENTILADOR DE TECHO

Restore electrical power to the outlet box by turning the electricity on at the main fuse box. To make the fan operational, Open battery door by pressing down and sliding battery door down. Install one 23A T2V battery (IKULIDED) in the hand-held remote transmitter (if not used for long periods of time, remove the battery to prevent damage to the transmitter). Mote Receiver in controllers system features an automatic learning function. There are no frequency switches on the receiver unit. The receiver will automatically scan the frequency from the hand held control if any changes are made, the frequency settings should be changed only in the osa of interference or if multiple ceiling flans with the same type of control system are installed in the same structure and are supposed to be controlled separately. With fan power of, arrange code switches to the desired cod setting. Then, turn the fan power on, and follow the remote code setting process in Page 21. Store the remote away from excessive heat or humidity.


Restablezca el suministro eléctrico de la caja de embutir conectando la alimentación eléctrica en la caja prin-cipal de fusibles. Para que el ventilador funcione, abra el compartimiento de la pilas presionando y desibunda abaja. Cologo una pila 234 de 179 (MCLUIDA) en el transmisor remoto de mano (en acso de que no vaya a utilizar el artefacto durante un período de tiempo prolongado, extraiga la pila para evitar dañar el

voya e utura et ai retacut ou uturate un periodo de cenipo pionioriogo, extragia a pine para evina diana et intramission).

Note: Il retambieno, il retambieno de del cistema de contrabadores incluye una función de aprendiciaja automática. No hay intertiona de frecuencia en la unidad del receptor. En caso de que se realec algun cambio, el receptor feerá
automáticamente la berquencia del control de mana, los ajustes de frecuencia de choden cambiares ou loen caso
de interferencia o si múltiples ventiladores de techo con el mismo tipo de sistema de control se instalan en la
misma estructura y se desea controlarios pos separado, cino el ventilador apagand, disponajo las interruptores
de código esgin el ajuste de código deceado. Luego apague el ventilador y siga el proceso para ajustar el
código del control remoto en la pagina 21. Guarde el control remoto en un lugar protegido contra el calor o la
humedad excesivos.

HOW TO OPERATE YOUR CEILING FAN

INSTRUCCIONES PARA OPERAR SU VENTILADOR DE TECHO

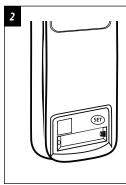

ETL-ES-Delancev-WH14

Remote control setting and speed setting process:

1) After installing the unit and restoring power to your fan, press and hold the "SET" button 1-5 seconds.

NOTE: You must press the "SET" button within 60 seconds of restoring power to the fan.

2) The fan will start to run and begin the control setting process. The fan will run in both directions for a total of approximately 5 minutes.

3) When the fan stops after approximately 5 minutes the control and speed setting process is completed. The fan is now ready for normal use.

NICE! Hyou need to change the blades: turn the power off -> change the blades-> turn the power on -> perform the control setting process again.

Proceso de ajuste del control remoto y la velocidad:

1) Luego de instalar la unidad y restablecer la alimentación eléctrica de su ventilador, presione y mantenga presionado el botion "SET duante la 3 segundos.

NOTA: Debe presionar el botion "SET dentro de los 60 segundos posteriores al restablecimiento de la alimentación eléctrica de su venetilador.


2) El ventilador comenzará a funcionar y se iniciar de proceso de ajuste del control. El ventilador operará en ambas direcciones durante un total de aproximadamente 5 miniutos.

3) Cuando se detenga, después de aproximadamente 5 miniutos, el proceso de ajuste del control y la velocidad se habrá completado.

El ventilador está ahora listo para se usado normalmente.


NOTA: En caso de que necesite reemplazar las paletas desconecte el suministro eléctrico-> reemplace las paletas-> vuelva a conectar el suministro eléctrico-> realice nuevamente el proceso de ajuste del control.

HOW TO OPERATE YOUR CEILING FAN INSTRUCCIONES PARA OPERAR SU VENTILADOR DE TECHO

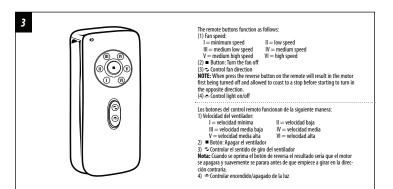

ETL-ES-Delancey-WH14


HOW TO REPLACE YOUR RECEIVER COMO REEMPLAZAR SU RECEPTOR

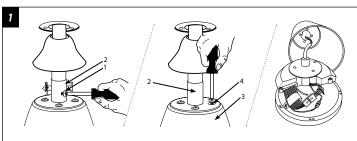

Take down the fan and take off the down rod assembly by removing the cross pin with clamp pin and unloosing the 2 fixing screws (1) from the down rod coupling (2). Lift away the upper motor housing (3) off the down rod coupling (2) after unscrewing the six fixing screws (4), save six screws for future usage.

Baje el ventilador y retire el conjunto de la varilla vertical quitando el pasador transversal que tiene un pasador de fijación y aflojando los 2 tomillos de fijación (1) del acoplamiento de la varilla vertical (2). Levante el alojamiento superior del motor (3) separándolo del acoplamiento de la varilla vertical (2) después de desatornillar los seis tornillos de fijación (4). Reserve los seis tornillos para su uso posterior.


HOW TO REPLACE YOUR RECEIVER CÓMO REEMPLAZAR SU RECEPTOR

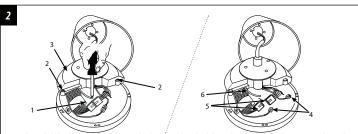

Remove the wire clip (1) by unloosening the screw, and remove the 2 fixing screws (2) at each end of receiver box (3), save them for future usage, remove the grounding wire (6) from the plate by unscrew the screw, then unplug the signal wire (4) and the 9-pin wire connectors (5) between receiver box (3) and motor. Take away the old receiver and replace with a new one.


Quite los ganchos para cable (1) aflojando los tornillos correspondientes y saque los 2 tornillos de fijación (2) ubicados en cada extremo de la caja del receptor (3).
Resérvelos para su uso posterior. Quite el cable a tierra (6) de la placa aflojando el tornillo y, luego, desenchufe el cable de señal (4) y los conectores para cables de 9
pines (5) que se encuentran entre la caja del receptor (3) y el motor. Saque el receptor viejo y coloque uno nuevo.

ETL-ES-Delancey-WH14

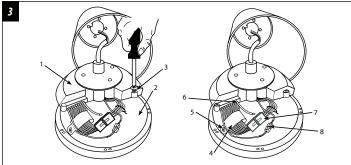

Fix the new receiver box (1) on to the receiver support plate (2) by using the 2 fixing screws (3) removed in step#2, tighten them securely; Use the wire clip (4) and screw (5) removed in step#2 to sccure the wire, screw the gounding wire (6) from the new receiver onto the metal plate securely. Connect the 9-way plug (7) & the signal wire (8) from the new receiver to the ones from the motor.

Fije la nueva caja para el receptor (1) a la placa de soporte del receptor (2) utilizando los 2 tomillos de fijación (3) que extrajo en el paso 2;3. Utilice el gancho para cables (4) y el tomillo (5) que extrajo en el paso 2 para asegurar el cable, atomille el cable a tierra (6) del receptor nuevo en la placa de metal para asegurarlo. Conecte el conector de 9 pines (7) y el cable de sental) (8) del receptor nuevo a los del motar nuevo a los del motar de sental para segurarlo. Conecte el conector de 9 pines (7) y el cable de sental) (8) del receptor nuevo a los del motar de sental para segurarlo. Conecte el conector de 9 pines (7) y el cable de sental) (8) del receptor nuevo a los del motar de su de sental para segurarlo.

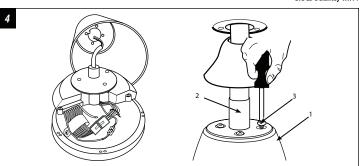

Reinstall the upper Motor housing (1) onto the down rod coupling (2) by using the previously removed six screws (3), and tighten securely.

Repeat from Step #12 in Page 11 to step#15 in page 14 to complete the fan assembly, then go to Page 21 step#2 to repeat the "Remote Control Setting And Speed Setting Process". after that, the new receiver box is ready for use.

Vuelva a colocar el alojamiento superior del motor (1) en el acoplamiento de la varilla vertical (2) usando los seis tornillos anteriormente retirados (3) y apriete para asegurar. Repta desde el paso 12 de la página 1 d

OPERATION AND MAINTENANCE

Operation

Turn on the power and check operation of fan.
Speed settings fin warm or cool weather depend on factors such as room size, ceiling height, number of fans and so on. The reverse switch in remote transmitter controls direction, forward or reverse.

Warm weather/domp osition—[Ferovarifa far turns counterclockwise direction. A downward air flow creates a cooling effect as shown in illustration A. This allows you to set your air conditioner on a higher temperature setting without affecting your comfort.

Cool weather/up position—[Reverse] Fan turns checkwise direction. An upward airflow moves warm air off the ceiling area as shown in illustration B. This allows you to set your heating unit on a lower setting without affecting your comfort.


Maintenance

1. Because of the fars natural movement, some connections may become loose. Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year.

Make sure they are secure.

- Clean your fan periodically to help maintain its new appearance over the years. Do not use water when cleaning. This could damage the motor, or the wood, or possibly cause electrical shock.
- 3. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish. The plating is sealed with a lacquer coating to minimize discoloration or tamishing.
- 4. There is no need to oil your fan. The motor has permanently lubricated bearings.



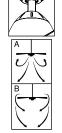

26